


LED Anzeigen Accutec (ASW / ASM) V4.1.15

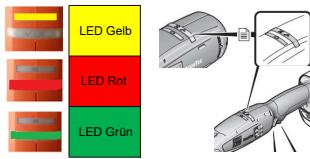

Nr.	LED	Anzeigemodus	Dauer in Sek.	Meldung akustisch	Ursache	Erklärung	Parametrierbar	Behebung
1	"Rot"	"blinken" 1Hz	5		Motor blockiert Unterdrehzahl Überstromspitze	- Es liegt ein reversibler Fehler der Maschine vor z.B. Blockade des Motors. Die Maschine wird zum Schutz der internen Komponenten gesperrt. - Das vorliegende Serviceintervall wurde erreicht (LED-Anzeige blinkt 3 mal nach jeder Verschraubung)		Entfernen Sie den Akku und stecken Sie diesen erneut wieder auf. Achten Sie bei der nächsten Verschraubung auf eine korrekte Bedienung. Gasgebeschalter entlasten
2	"Rot"	"blinken" 1Hz	2,8		Service notwendig			Wartung durchführen, in Werkseinstellung wird das Serviceintervall nicht geprüft
3	Rot	aus	endlos		Kein Fehler mehr vorhanden			keine
4	Gelb	5x Burst 50ms, 1s Pause	endlos		Defekt in Hold Schaltung, Maschine kann nicht abgeschaltet werden			Maschine defekt
5	Gelb	Rot	Gelb dauer an + Rot dauer an	endlos	Akkusense Fehler			Akku defekt
6	Gelb	"Rot"	Gelb dauer an + Rot "blinken" 1Hz	endlos	Akkukapazität < 2%	Der Akku ist entladen und muß gewechselt werden		Akku laden
7	"Rot"	"blinken" 2Hz	endlos		Temperatur I2t	Das Elektrowerkzeug ist überhitzt, der Übertemperaturschutz hat angesprochen. Nach dem Abkühlen ist das Elektrowerkzeug wieder betriebsbereit. Sollte der Übertemperaturschutz mehrmals kurz hintereinander ansprechen, lassen Sie das Elektrowerkzeug von techn. Kundendienst überprüfen.		Maschine abkühlen lassen
8	Rot	dauer an	endlos		EEPROM konnte nicht geschrieben werden			Maschine defekt
9	Gelb	Rot	Gelb dauer an + Rot dauer an	endlos	Akku inkompatibel	- Es liegt ein Akku Fehler vor. - Die Maschine kann mit dem verwendeten Akku nicht betrieben werden.		anderen Akku verwenden Bitte wenden Sie sich an den techn. Kundendienst.
10	Gelb	Rot	Gelb dauer an + Rot dauer an	endlos	Akku Kommunikation			Akku Verbindung prüfen
11	Rot	aus	0		Maschine startet			keine
12	Grün	dauer an	3		Sleep-Modus aktiviert			Normalerweise sollte die Grüne LED nur kurz aufblitzen. Liegt ein Fehler in der Hardware vor, bleibt die LED 3s an und es folgt 5 maliges aufblitzen der gelben LED.
13	Rot	dauer an	1	Pfeifton (1s)	Verschraubung abgebrochen (N.I.O.) mit Abbruchbedingung und NIO LED Modus "dauer an"		ja	keine
14	"Rot"	"blinken" 2Hz	2		Verschraubung abgebrochen (N.I.O.) mit Abbruchbedingung und NIO LED Modus "blinken"		ja	keine
15	Rot	dauer an	1	Pfeifton (1s)	Verschraubung abgebrochen (N.I.O.) mit Fehler	Sie haben die Verschraubung nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Das voreingestellte Abschaltkriterium (z.B. Drehmoment) wurde nicht erfüllt. Alternativ wurde ein voreingestelltes Fehlerkriterium (Z.B. zu großer Drehwinkel) erfüllt		
16	Grün	dauer an	0,8		Verschraubung fertig (I.O.)	Sie haben die Verschraubung ordnungsgemäß durchgeführt. Das voreingestellte Abschaltkriterium (z.B. Drehmoment) wurde erfüllt		keine
17	Gelb	dauer an	endlos		Akkukapazität < 25%	Die verbleibende Akku-Kapazität liegt unter 25%. Der Akku muß in absehbarer Zeit gewechselt werden.	ja	Akku laden, Maschine kann weiter genutzt werden
18	Gelb	aus	0		Akkukapazität > 25%	Die verbleibende Akku-Kapazität liegt über 25%		keine
19	"Gelb"	"Rot"	beide "blinken"	1	Falscher Akkutyp	Der Akkutyp ist für diesen Schraubfall ungeeignet.		anderen Akku verwenden Empfehlung: Verwenden Sie bei weichem Schraubfall und hohem Drehmoment einen Akkutyp mit höherer Kapazität.
20	Gelb	Rot	kurzes Aufblitzen aller LED	kurz		Der Akku schaltet in den Energiesparmodus		